無料修理規定

- . 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき
- お買い上げの販売店にお申しつけください。 (口)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お客様ご相談窓口にご相談ください。

使い終わったら

ブラシの取りはずしかた

ブラシの洗いかた

本体の洗いかた

お願い

変色などの原因になりますので、絶対に使用しないでください。

ブラシの指定線が、本体の取りつけ

ブラシを固定位置の状態のままで引っぱら

ブラシや本体が破損する原因になります。

ご使用の歯みがき剤が固まって、ハブラシ

が取りはずしにくいときは、水またはぬる

ま湯にしばらくつけてから取りはずして

80 以上のお湯では洗わないでください。

水洗い後は、よく振って水気を切ってください。

電池カバーが閉じていることを確認してください。

40 以上のお湯では洗わないでください。

本体を水の中に放置しないでください。

内部に水が入る原因になります)

水洗い後は、乾いたタオルなどで水分をふきとる

毛を強くひっぱらないでください。

(毛が抜ける原因になります)

位置にくるまで回す

ブラシを取りはずす

ないでください。

洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用してください

シンナーやベンジン、アルコールは故障や部品の割れ・

- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客
- 様ご相談窓口にご相談ください。 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
- 場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
- (八)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫 化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等によ る故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び
- (へ)本書のご提示がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお 客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出 張料はお客様の負担となります
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください

修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者) 及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についる

ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い 合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱 説明書をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

キャップの洗いかた



水洗い後は、乾いたタオルなどで水分をふきとる

40 以上のお湯では洗わないでください。

キャップを本体に取りつけて保管する際は、 キャップとブラシをよく振って水気を十分に切り 水分を乾いたタオルなどで十分ふき取ってから

ひつけてください。 濡れたままですと、ポーチやカバンなどが汚れや

ハたむ原因になります。

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

│ 処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください | 修理をご依頼される場合は、保証書と本体を販売店へご持参ください (詳しくはP11をご覧ください)

考えられる原因 処 置

動作スイッチから 手を離すと 動作が止まる

動作スイッチを

磨き感が弱い

押しても動作しない

動作スイッチが 押し込まれていない

動作スイッチを指のはら でしっかりと押し込んで ください(P7参照) 爪で押さないで

乾電池が正しく 入っていない

軟電池を正しく入れる

乾電池切れに なっている

乾電池残量が

少なくなっている

新しい乾電池に 交換する

保証とアフターサービス(ょくぉ歳みください)

修理・使いかた・お手入れなどは

まず、お買い上げの販売店へご相談ください

お買い上げの際に記入されると便利です 販 売 店 名 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 お買い上げ日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.9)でご確認のあと、直らないときは、 ご使用を中止しお買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名

EW-DS11

●故障の状況

できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせ ていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参 ださい。

音波振動ハブラシ

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させ ていただきます。
- *修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この音波振動ハブラシの補修用性能部品(製品の機能を維持 するための部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内



品番 EW-DS11

札幌 乔(1) 1-261-6401 ட்டி 名古屋 乔(152-551-7900 ட்டி ※ டூ 印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通 東京 全03-5392-7190 偏岡 全092-622-0531 偏 は弊社負担で ※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください

●使いかた・お手入れなどのご相談は・

パナソニック **お客様ご相談センター** 365日 のは9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■ 上記番号がご利用いただけない場合…06-6907-1187

フリーダイヤル **回る...0120-878-23**6

http://panasonic.co.ip/cs/

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

パナソニック電工株式会社およびパナソニック電工グループ関係会社(以下「当社」 は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスな どに利用させていただきます。併せて、お問合せ内容を正確に把握するため、 相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくとき のために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お 客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある 場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問 合せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

pc http://club.panasonic.jp/

●修理に関するご相談は…

修理ご相談センター

365日/受付9時~20時

#帯雷託・PHS・IP/米雷託等は下記の雷託番号へおかけく






- パナソニック株式会社 製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
 - ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ。
 - 取扱説明書とともに大切に保管してください。

取扱説明書



□般家庭用 音波振動 ハブラシ

音波領域内での振動

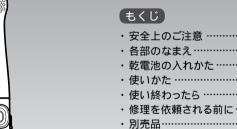

・ 乾雷池の入れかた・

• 定格•什樣…

・ 保証とアフターサービス…… 11

パナソニック電工 お客様ご相談窓口のご案内 **** 12

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください

●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。

なお、お求めの際には「本体品番(EW-DS11)」と 「替ブラシ品番」をご確認のうえ、お買い求めください

最寄りの販売店へご用命ください。

別売替ブラシ (ポケットドルツ用)

品番|本数|価格 ポケットドルツ用 EW0957-W(白) EW0957-K(黒) 2本入 525円 税込

替ブラシは、ポケットドルツ用以外使用できません。

掲載製品の品番・仕様・価格は、2009年12月現在のものです。 予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

ナー 井 DC45以 労 4 取 フリカリ 禁電池 ソイオ

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/

定格・仕様

(無負荷

電池の

します

7 八 八	DC 1.5 V(早4形アルカリ钇竜池) 本
ストローク数 苛時振動数)	約16,000プラシストローク/分
シ 動 作 負 荷 時)	約0.3mm
引 時間 劣化により減少	使用時間 約180分 (パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03) (1本使用の場合
き さ	本 体 太さ 約18~20×長さ約160mm
量 量)	本 体 約45g(乾電池、ブラシ、キャップ含む)

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2010

W9210DS111 Y0410-0

安全上のご注意~必ずお守りください~


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています


誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」 です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です





⚠警告



乳幼児の手の届くところに置かない。 付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲に よる事故やトラブルのおそれがあります。

⚠注意



歯周病がひどい人などは医師にご相談のうえ

守らないとけがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因 になります。

⚠注意

乾電池に表示してある注意内容を必ず守る 乾電池は+-極を確かめ、正しく入れる 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。 使用推奨期限内の乾電池を使用する。 守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけが や周囲汚損の原因になります。

乾電池を火の中に投入したり、ショート、分解しない。 やけどやけがの原因になります。

充電式の電池は使わない。 発熱し、やけどなどの原因になります。

やに取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている 歯みがき剤との併用はしない。

歯や歯ぐきにブラシを強くあてたり、あて続けない ブラシのプラスチック部分を歯にあてない。 乳幼児や自分で操作ができない方、口内の感覚が

弱い方などは使用しない。 治療中の歯や不安定な入れ歯など口内に気になる 症状がある場合は、その部位で使用しない。

けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。


改造はしない。また、分解したり修理をしない。 思わぬ事故、トラブルの原因になります。修理は お買い上げの販売店または、パナソニック電工修理 ご相談センターにご相談ください。

各部のなまえ

本 体

付属品

ポケットドルツ用ブラシ(1本)

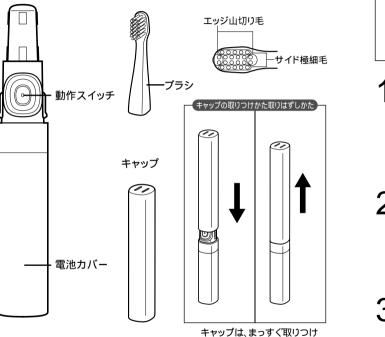

取りはずしてください。

ブラシの交換について

プラシは約3か月を目安に新しいものと交換してください また、毛先が広がったブラシでは、効果的なブラッシングか できませんので交換してください。

乾電池の入れかた

お願い

乾電池は同梱していません。販売店でお買い求めください。 アルカリ乾電池を入れるときは、本体をよくふいて水滴が 中に入らないようにしてください。

必ずアルカリ乾電池を使用してください。アルカリ乾電池 以外を使用されますと、使用回数が極端に短くなる場合が あります。

▮ 電池カバーを 回して 取りはずす 取りつけ位置 雷池カバーの指定線が 本体の取りつけ位置にくる 指定線 ―― 電池カバーを取りはずす

▲ 単4形アルカリ乾電池を


4 入れる パナソニック単4形アルカリ乾電池

1本で、約90日使用いただけます (1日1回、1回2分使用の場合)



3 電池カバーを回して 取りつける

電池カバーの指定線と 本体の取りつけ位置を 合わせて差し込む 電池カバーの指定線が 本体の固定位置にくる まで回す



使いかた


お願い

歯のお手入れ以外の目的に使用しないでください。 落としたり乱暴に扱ったりしないでください。 外観を損なうおそれがあるため、整髪料、ハンドクリーム などが本体につかないようにしてください。

キャッフを取りはずす

キャップはまっすぐ、取りはずしてください。

ブラシがしっかり固定されているか確認する



─(ブラシの取りつけかた)

ブラシの指定線と本体の取りつけ 位置を合わせて差し込む ブラシの指定線と本体の取りつけ 位置を合わさずに差し込むと ブラシや本体が、破損する原因に ┃指定線+

ブラシの指定線が本体の固定位置 | 固定位置 | にくるまで回す

強く閉めすぎると本体やブラシが 変形し、破損する原因になります。

口の中に **3**ブラシを入れる

特に歯みがき剤を使用される場合は、飛び散りを防ぐためにも、 必ず動作させる前にブラシを口の中に入れてください。

▲ 動作スイッチをしっかり押し込んで **4**動作させる

動作スイッチは、しっかりと押し込んでください。 軽く押しただけの場合、押している間しか動作しないことがあります


動作スイッチは、指のはらで押してください。 爪で押さないでください。動作スイッチのゴムが、 やぶれるおそれがあります。



★体を手で動かして り歯を磨く

手磨きするように、ハブラシを動かして磨きます。ハブラシを歯に あてるだけでは十分に歯垢を除去できませんので、ハブラシを 動かして使用いただくことをおすすめします。 歯や歯ぐきにブラシを強くあてすぎないようにしてください。

上手なあてかた




45 たあてる 特に気になる歯間はエッジ山切り毛 が入り込むようにあてる サイド極細毛が歯と歯ぐきの 境目にあたるように

前歯の裏側や 悪いところ

タテにあてる

角度に沿ってあてる

かみ合わせ (奥歯) 90 にあてる



↑ 使い終わったら動作スイッチをしっかり押し込んで り動作を止める

だ液などの飛び散りを防ぐために、口の中で動作を止めてください

電池残量が少なくなってきたら

振動が小さくなり、磨き感が弱くなります。新しいアルカリ乾電池に交換してください。 (乾電池の入れかたはP5参照)

Panasonic

音波振動ハブラシ保証書

持込修理

本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載 ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買 上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください



パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。